

CURSO: REPARACION Y MANEJO DE EQUIPOS RETRIEVER.

**Instructor: Ing. Maximiliano García Calderón
Mantenimiento Mayor a Equipo Retriever**



Se comprime completamente el retráctil



Retiramos la tuerca que retiene la barra del mandril.



Remoción de los cuatro tornillos de cabeza allen



Remoción de la cabeza del retráctil y la arandela que fija la barra del mandril



Retiro de la barra del mandril del barril interno,
la retirada se hace jalando el adaptador.



Desarme el conjunto adaptador piloto; desapriete y remueva los dos prisioneros que detienen el filete adaptador




Se retira el seguro tipo anillo.

Remoción del filete adaptador del barril interno desatornillando uno del otro, retirando con la llave de agujeros, asegurándose de retener la tuerca de martillo en el anillo de cierre



Se protegen las cuerdas del barril interno con cinta masking para su posterior remoción

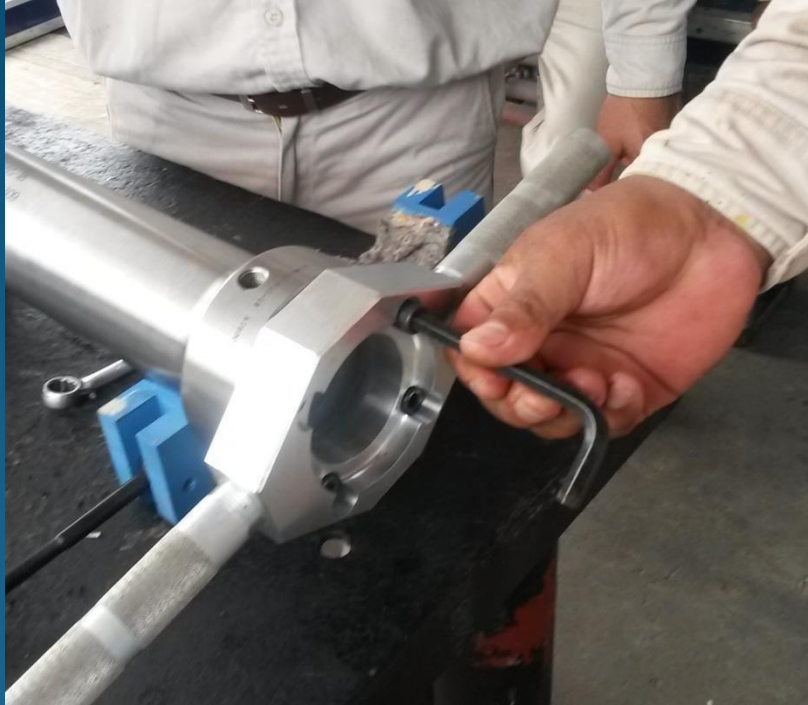

Remoción del collar que retiene los sellos externos retirando cuatro tornillos tipo allen para limpieza y chequeo de los sellos.



Retiro del barril interno del externo, colocando el equipo en posición segura empujando el barril interno hasta que la cabeza del mismo se exponga



Se retira el barril interno del externo



Se remueven los cuatro prisioneros ubicados en la cabeza del barril interno para retirar el capuchón y darle mantenimiento al sello



Se limpian y engrasan las piezas para su posterior rearme.